




## Handleiding Display Supreme

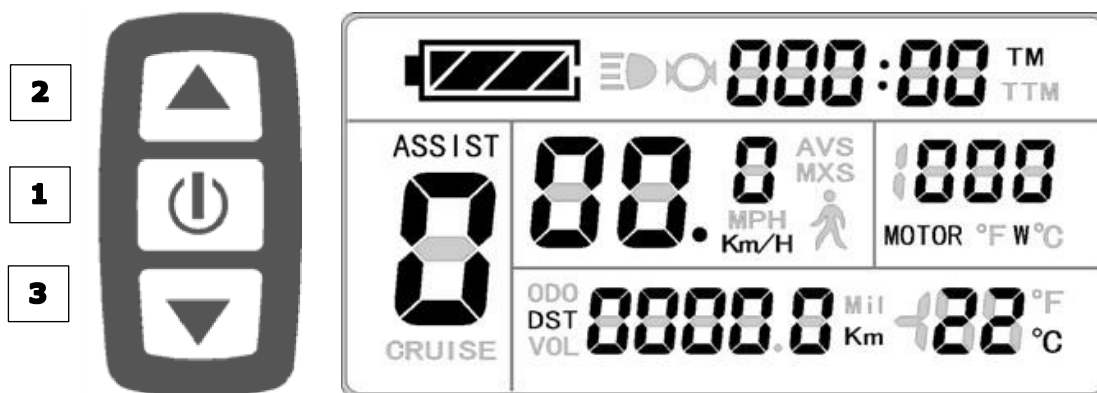


# POWER-BIKE


EINDELOOS FIETSEN!




1

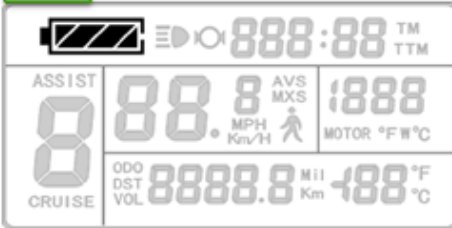

2

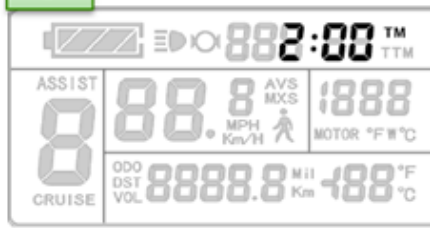

3

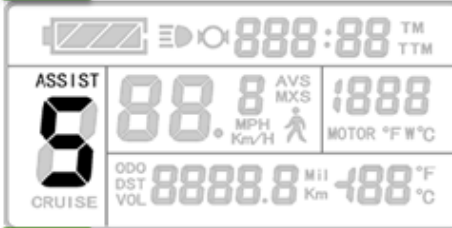

4




5




6




7

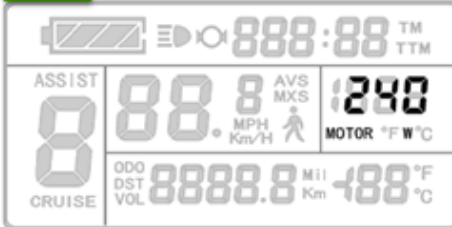


8

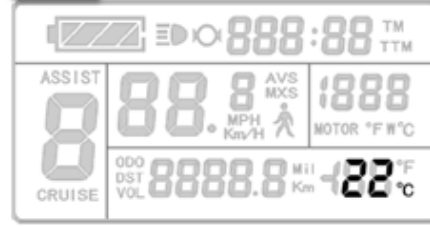

9

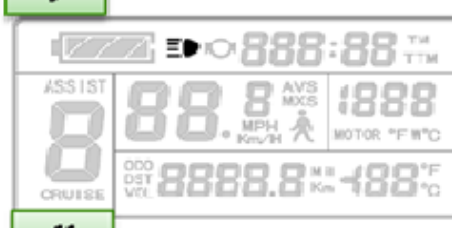


10

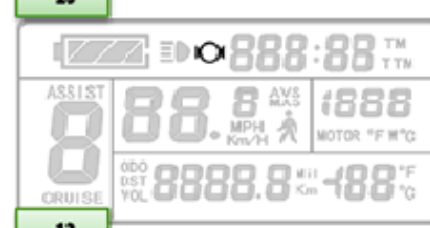

11



12

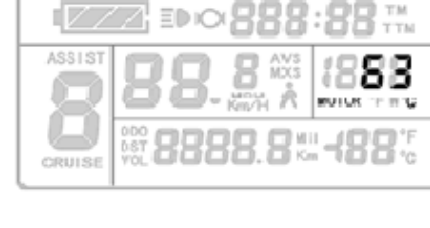

13





1. Batterijstatus weergave
2. Fiets tijd indicatie
3. Assistentie level (1-5)
4. Snelheidsweergave
5. Afgelegde kilometers
6. Loopfunctie
7. Motorvermogen
8. Buitentemperatuur
9. Verlichting ingeschakeld
10. Remsensor actief
11. Gemiddelde snelheid
12. Accu wattage
13. Accu voltage

#### **AAN/UIT :**

AAN: Dit doet u door knop 1 (de middelste knop) even ingedrukt te houden. U mag de knop loslaten wanneer het display aan is. UIT: U kunt het display uitschakelen door knop 1 (de middelste knop) enkele seconden in te drukken.

#### **VERLICHTING**

In de avond kunt u de voor – en achter verlichting aanzetten door knop 2 (de bovenste pijl) ingedrukt te houden.

#### **TRAPONDERSTEUNING**

De trapondersteuning wordt ingesteld door op knop 2 (de bovenste pijl) of knop 3 (de onderste pijl) te drukken. Hierdoor verspringt het cijfer op uw display.

De e-bike heeft 5 ondersteuningsstanden, van “1” tot “5”. Telkens als u op knop 2 of 3 drukt zal u de trapondersteuning met 1 stand verhogen of verlagen. De hoogste stand is “5” en geeft dan ook de meeste trapondersteuning.

#### **LOOP FUNCTIE**

De e-bike heeft ook een 6 km wandelstand. (het symbooltje op display is de wandelaar) Houd knop 3 (de onderste knop) ingedrukt. De fiets rijdt zonder te trappen. Bijvoorbeeld gemakkelijk bij het lopen met de fiets.

#### **BATTERIJ BESPRARING**

Het display beschikt ook over een spaarstand. Dit wil zeggen dat het display zichzelf uitschakelt na enkele minuten inactiviteit.

#### **DAGTELLEN EN MINUTEN RESETTEN**

Resetten van de TM (tijd in minuten) en DST (de afgelegde afstand per rit kan door de onderste pijl en bovenste pijl tegelijk in te drukken. Op dat moment beginnen de cijfers op het voorbeeld 00:01TM en DST 00:01 km te knipperen. Door op de middelste knop te drukken gaande waarde TM en DST terug naar nul.